


TCS®

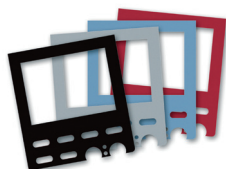

ecoos™

Bedienungsanleitung
Video-Innenstation zum Freisprechen

IW2210

Ihre Video-Innenstation zur Türkommunikation



Displayrahmen
zum Einrasten
(siehe Rückseite)

Display


Menü-
steuertaste AUF

Menü-
steuertaste AB

Bildtaste

Ruf AUS Taste

Lautsprecher

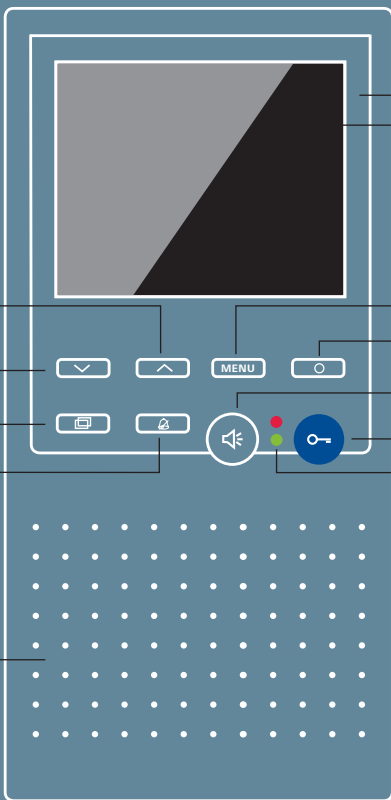

Menütaste

Funktionstaste

Sprechentaste

Türöffnertaste

Rote LED:

Anzeige Ruf AUS,
Zusatzfunktionen

Grüne LED:

Anzeige Türruf,
Sprechen aktiv

Mikrofon

Bedienung

Rufe empfangen

Ein Rufton signalisiert einen eingehenden Ruf. → Die grüne LED leuchtet.



Sprechen

Drücken Sie kurz die Sprechentaste zur Gesprächsannahme oder länger als 1s, um während der Sprechverbindung auf Wechselsprechen umzuschalten.

Gespräch beenden

Drücken Sie erneut kurz die Sprechentaste oder die blaue Türöffnertaste (beendet nach 4 s).

Automatische Gesprächsabschaltung nach 2 min.



Tür öffnen

Drücken Sie die blaue Türöffnertaste.

WE werksseitig voreingestellt



Rufton abschalten

Drücken Sie die Ruf AUS-Taste. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal. → Die rote LED leuchtet.



Licht schalten / Intern rufen / Aktivieren von Zusatzfunktionen

Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um das Licht zu schalten, eine weitere Innenstation zu rufen oder die Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik zu (de-)aktivieren.

Konfiguration erforderlich,

siehe konfigurierbare Funktionen



Bildtaste

Drücken Sie kurz die Bildtaste, um das Bild der Außenstation auf dem Display anzuzeigen.

siehe auch zusätzliche Funktionen

MENU

Menütaste

Diese Taste benötigen Sie für die Einstellung von Bild- und Ruftonparametern.

siehe Seite 5 und 6



Menüsteuertasten

Diese Tasten benötigen Sie für die Einstellung von Bild- und Ruftonparametern.

siehe Seite 5 und 6

Rote LED

leuchtet → Rufton ist abgeschaltet, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert

Grüne LED

leuchtet → signalisiert eingehenden Tür-, oder Internruf

→ signalisiert aktive Sprechverbindung

blinkt

3 x (3 s) → signalisiert belegten Sprach- und Videokanal

Weitere Zusatzfunktionen werden mit der roten LED angezeigt: siehe konfigurierbare Funktionen

Das Display


Die Einblendung des Videobildes erfolgt sofort nach Drücken der Sprechentaste, der Bildtaste oder nach Empfang eines Türrufes.

Symbole im Display



Die Einblendung der Symbole im Videobild erfolgt automatisch.



Wurde die Sprechentaste gedrückt, wird die Einblendung der Symbole jedoch bereits nach 3 s wieder beendet.



 05 Bild von Kamera
oder Außenstation Nr. 05

 Rufton abgeschaltet


 Rufumleitung aktiviert
oder


 Türöffnerautomatik
aktiviert

Einstellungen des Displays

Bildkontrast, -helligkeit und Farbtintensität

1. Drücken Sie kurz im Ruhemodus (Sprechen und Video aus) die Sprechentaste oder die Bildtaste. Das Bild von der Video-Außenstation erscheint auf dem Display.



Kontrast



Helligkeit




Farbtintensität

2. Drücken Sie kurz die Menü-Taste. Das Menü für die Einstellung wird eingeblendet.
3. Drücken Sie kurz die Menü-Taste erneut, um zum nächsten Parameter zu wechseln.
4. Drücken Sie kurz die Menüsteuertaste AUF oder AB, um den Parameter-Wert zu verändern. Die Änderung wird sofort auf dem Videobild sichtbar.
5. Das Menü wird nach 10 s automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird. *Oder:* Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um das Menü abzuschalten.

Weitere Einstellungen

Ruftonlautstärke und Ruftonauswahl

1. Drücken Sie kurz im Ruhemodus (Sprechen und Video aus) die Menü-Taste. Das Menü für die Einstellung erscheint im Display.

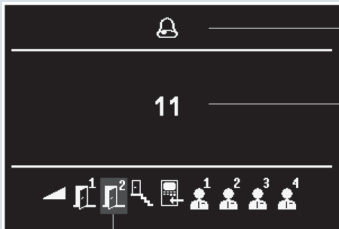

Symbol Menü
hier: Ruftonauswahl

eingestellter Wert des
ausgewählten Parameters 0, 1, 2, ...

Symbolleiste für
Parameterauswahl

ausgewählter Parameter

2. Drücken Sie kurz die Menü-Taste erneut, um zum nächsten Parameter zu gelangen.
3. Drücken Sie kurz die Menüsteuertaste AUF oder AB, um den Parameter-Wert zu verändern.
4. Das Menü wird nach 10 s automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird. Oder: Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um das Menü abzuschalten.



Ruftonlautstärke



Ruftonauswahl
für Türrufe



Ruftonauswahl
für Etagenrufe



Ruftonauswahl
für Internrufe



Ruftonauswahl
für Subrufton
1, 2, 3, 4

Konfigurierbare Funktionen

Folgende Funktionen können an Ihrer Innenstation und für die Nutzung weiterer Innenstationen konfiguriert werden.

Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Elektrofachmann.

Internruf, Rufumleitung und Türöffnerautomatik können nur alternativ verwendet werden.

Innenstation rufen (Internruf)*

Um eine weitere Innenstation zu rufen, drücken Sie die Funktionstaste. Ein kurzer Quittungston ertönt, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat. Bei Annahme des Gesprächs durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.

* max. 1 Rufziel

Rufumleitung

Der ankommende Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet.

Funktionstaste drücken → aktiviert, die rote LED blinkt, Funktionstaste nochmals drücken → deaktiviert

Nicht an alle TCS-Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden. Die umleitende Innenstation signalisiert den weitergeleiteten Ruf nicht.

Etagentür öffnen

Wird der Etagentürruf an der Etagentür betätigt, kann innerhalb von 30 s mit der Türöffnertaste die Etagentür anstatt der Haustür geöffnet werden.

Türöffnerautomatik

Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn Funktion aktiviert ist.

Funktionstaste drücken → aktiviert, die rote LED blinkt

Funktionstaste nochmals drücken → deaktiviert

Licht schalten mit der Türöffnertaste, wenn keine Sprechverbindung besteht.

Parallelruf

Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- oder Internruf mit. Der Ruf ton ertönt an beiden Geräten.

Reinigung

Reinigen Sie die Innenstation mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

Entsorgung



Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

Zusätzliche Funktionen

Videoüberwachung

Drücken Sie kurz die Bildtaste um das Bild der Außenstation auf dem Display anzuzeigen. Durch wiederholtes Drücken können weitere mögliche Kameras gewählt werden.


Fehleranzeige

Blitzen die beiden LEDs kontinuierlich kurz auf und sind beim Tastendrücken Pieptöne zu hören, so liegt ein Fehler am Gerät oder in der Anlage vor. Benachrichtigen Sie bitte Ihren Elektrofachmann.

Einsetzen des Displayrahmens

Nutzen Sie die farbigen Displayrahmen für individuelle Akzente! Wählen Sie Ihre gewünschte Farbe und rasten Sie den Displayrahmen am Gehäuserahmen ein.

Beachten Sie bei der Farbauswahl, dass ein Lösen des Rahmens aus dem Gehäuse **nicht** möglich ist!

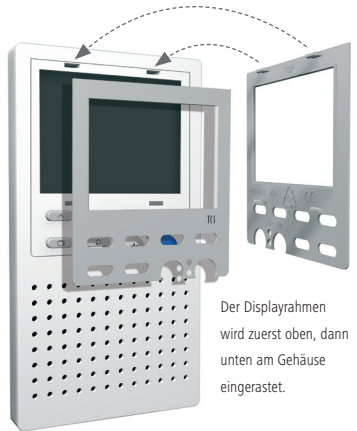

Der Displayrahmen wird zuerst oben, dann unten am Gehäuse eingerastet.



TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
39307 Genthin
Germany

www.tcs-germany.de
Hotline (D) 04194 - 988 11 88